

Anleitung Fahrzeugfunk im Einsatz

- Funkgerät im Auto über Kippschalter hochfahren.




Nach kurzer Zeit erscheint im Display folgende Anzeige →



- Status an die Leitstelle übermitteln

- Ein Status kann über den Ziffernblock am Funkgerät gesendet werden. Dazu muss die entsprechende Nummerntaste für ca. **2 Sek** betätigt werden. (**siehe Tabelle Rückseite**)
- Nach erfolgreichen übermitteln öffnet sich ein Fenster mit **Status gesendet**.
- Um einen weiteren Status senden zu können, muss zuerst die **Zurück-Taste** betätigt werden

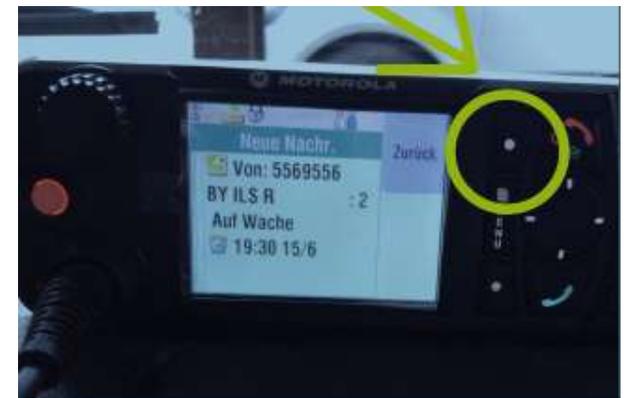

Rückseite beachten →

- **Einsatzgrund bekannt (über Fax oder App)**

- **Status 3 - Einsatzübernahme** senden

- **Einsatzgrund nicht bekannt**

- **Status 5** drücken für Sprechwunsch mit Leitstelle und Warten bis sich die ILS über Funk meldet.
- Den Erhalt der Einsatzdaten mit **„Feuerwehr Trasching hat verstanden und rückt aus“** bestätigen und **Status 3** senden (siehe Punkt 2)

Status	Bedeutung - Klartext	Zeitpunkt
0	Dringender Sprechwunsch	
1	Einsatzbereit mit Funkempfang	
2	Einsatzbereit auf Wache	Zurück am Gerätehaus
3	Einsatzübernahmen	Beim Verlassen des Gerätehauses
4	Einsatzstelle an	Bei Ankunft am Einsatzort
5	Sprechwunsch mit ILS	Einsatzdaten nicht bekannt
6	Nicht Einsatzbereit	

- **Am Einsatzort**

- **Status 4 – Einsatzstelle an** senden und wenn möglich erste Lage auf Sicht an Leitstelle durchgeben **„Leitstelle Regensburg von Florian Trasching kommen“**

- **Zurück im Gerätehaus**

- **Status 2 – Einsatzbereit auf Wache** senden und Funk über Kippschalter ausschalten.